

# INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


## Perfurador Rapid HDC150

Por favor, leia estas instruções antes de utilizar o perfurador HDC150. Mantenha as instruções em local que permita uma rápida consulta.

O Perfurador HDC150/4, para quatro furos, não está ilustrado mas proporciona as mesmas funções e características. Concebido para utilização em papéis normais de escritório. A pilha de papel não deve ter mais de 15 mm de espessura.


### 1. Perfuração

Ajuste as guias de papel até obter a posição de perfuração desejada. Coloque a pilha de papel entre as guias. Estas são reguláveis, permitindo formatos de papel do A3 até ao B6.

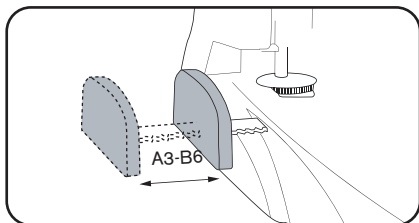


### 2. Esvaziar o depósito

Remova os resíduos de papel do depósito, regularmente.

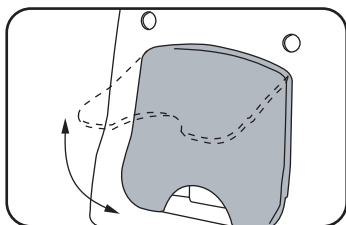

### 3. Limpeza ou substituição dos cortantes



Se algumas folhas da pilha de papel não forem perfuradas, um dos cortantes pode estar bloqueado e necessitar de ser removido, limpo e de novo ajustado. Com o normal desgaste derivado da utilização, após algum tempo os cortantes do Rapid HDC150 necessitarão de substituição. Estão disponíveis em embalagens com duas unidades.

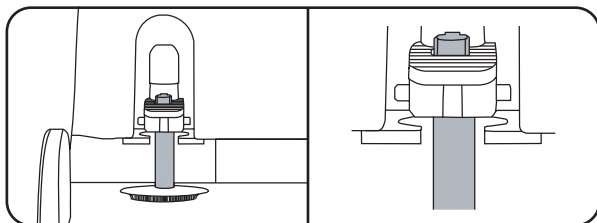


Pressione o botão cor de laranja colocado por cima do cortante, puxe a unidade completa e retire o cortante. Substitua-o e coloque de novo a unidade cortante no Perfurador.

#### 4. Rotação ou substituição dos discos de perfuração

Os discos de perfuração devem ser rodados com regularidade e, após algum tempo, substituídos. Se necessitar de mais, encontra-os disponíveis em embalagens com 10 discos sobreselentes.

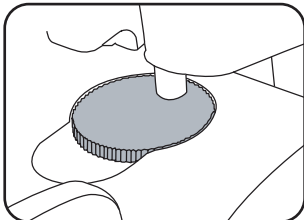

#### 5. Armazenagem dos discos de perfuração

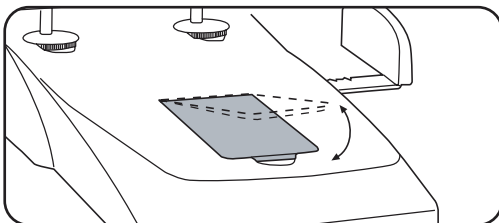

#### Especificações técnicas

Capacidade:	2 – 150 folhas (80gm <sup>2</sup> ) ou 15 mm
Diâmetro de perfuração:	6 mm
Distância entre furos:	HDC150/2 - 80 mm HDC150/4 - 3 x 80 mm
Dimensões:	Comprimento: 355,4 mm, Profundidade: 153,9 mm, Altura: 155,0 mm
Peso:	2730 g