



PORTUGUÊS

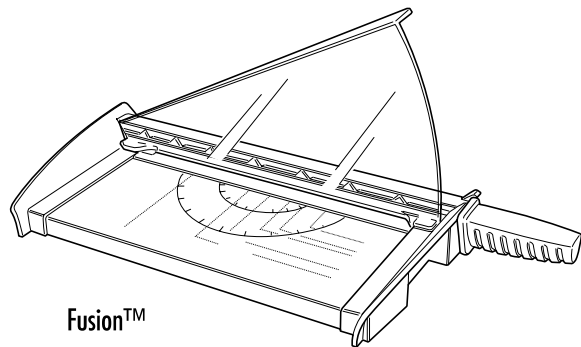

Fusion™

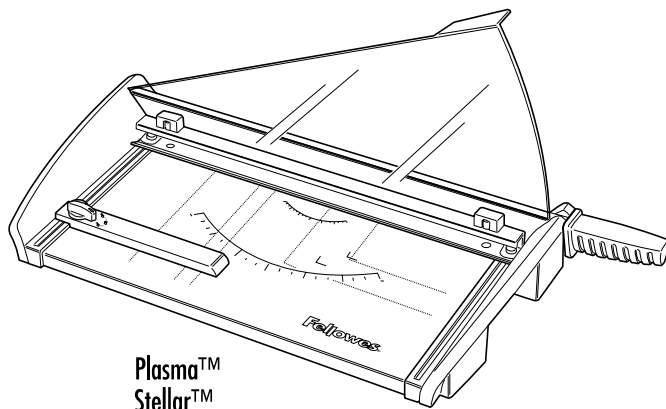


Plasma™
Stellar™


MODELOS E CAPACIDADES

Nº CRC	Modelo	Comprimento de corte (mm)	Capacidade de corte (folhas 80 gsm)
54108	Fusion A4	320	10
54109	Fusion A3	460	10
54380	Stellar A4	305	20
54384	Stellar A3	460	20
54110	Plasma A4	380	40
54111	Plasma A3	480	40

PARAGEM PARA TRÁS REGULÁVEL (Plasma, Stellar)

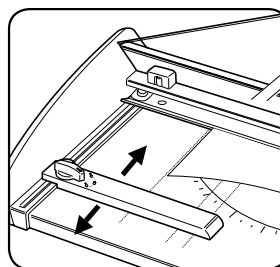


Para regular conforme necessário, rode a alavanca de comando para (↺). Para bloquear, rode a alavanca de comando para (↻).

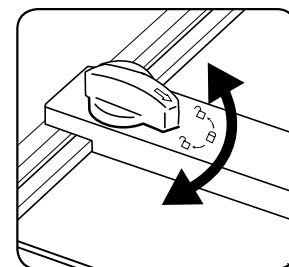

Rode o botão para bloquear e desbloquear a guia de bordas.

PROTEÇÃO SAFECUT™ EM GUILHOTINAS

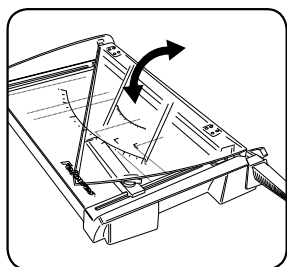

A protecção Safecut™ está dobrado para transportes e armazenagem – também dobra a pega para evitar o risco de lesões. Uma vez desdobrada a protecção SafeCut™, ela guia a barra de corte/alavanca de lâmina, assegurando que o utilizador não se lesione com a lâmina durante o corte. *Nunca tente introduzir a sua mão por baixo da barra de corte, nem toque na lâmina.*

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES — Leia antes de utilizar o aparelho!


⚠️ ATENÇÃO

- Cuidado: as lâminas são extremamente afiadas
- Não toque nem nas lâminas de corte nem na borda de corte da guilhotina
- Não deve ser utilizado por crianças
- Não sobrecarregue durante a utilização
- Mantenha os animais de estimação e outros, afastados do cortador durante o seu funcionamento
- Não desmonte nem tente reparar pois isso poderá tornar nula a garantia


Precisa de ajuda?

Serviço de apoio ao cliente
www.fellowes.com
Deixe os nossos peritos ajudá-lo a encontrar uma solução. Ligue sempre para a Fellowes antes de entrar em contacto com o seu ponto de venda.


CORTAR PAPEL E FOTOS

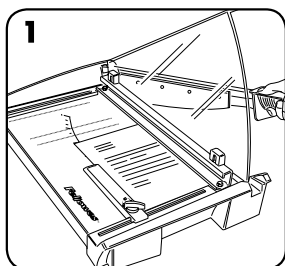

1. Coloque o artigo (por ex., foto ou papel) sobre a mesa de corte. Alinhe o papel com as marcas na base do cortador.

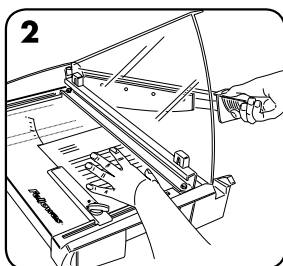

2. Segure o papel com a mão e / ou mecanismo de fixação para ter a certeza de que não se move durante o corte. Assegure-se de que as mãos não estão sob a lâmina.

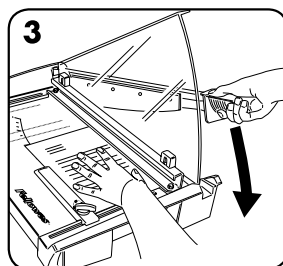

3. Empurre o manipulador para baixo num movimento contínuo.

GARANTIA LIMITADA

A Fellowes, Inc. ("Fellowes") garante que todas as peças da máquina estão isentas de defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 2 anos a contar da data de compra pelo consumidor original. Se encontrar um defeito em qualquer peça durante o período de garantia, o seu único e exclusivo recurso será a reparação ou a substituição, mediante o critério e a expensas da Fellowes, da peça com defeito. Esta garantia não se aplica em casos de utilização abusiva, manuseamento inadequado ou reparação não autorizada. QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR, É AQUI LIMITADA AO PERÍODO DE

GARANTIA APROPRIADO, CONFORME ANTERIORMENTE ESTABELECIDO. Em caso algum poderá a Fellowes ser responsabilizada por quaisquer danos secundários ou acidentais imputáveis a este produto. Esta garantia dá-lhe direitos legais específicos. A duração e os termos e condições desta garantia são válidos a nível mundial, salvo em caso de imposição de limitações, restrições ou condições diferentes pelas leis locais. Para obter mais pormenores ou receber assistência nos termos desta garantia, contacte-nos directamente ou consulte o seu agente autorizado.