



СТОЙКА/РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Поместите устройство с поддержкой Qi на зарядную поверхность (изображение 1) или используйте USB-порты 5 и 6 (изображение 2) для зарядки вашего устройства. Обратитесь к руководствам по вашим устройствам, чтобы узнать, поддерживают ли они Qi.

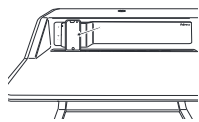

	Белый светодиод
Режим ожидания	Выкл.
Зарядка	Вкл.
Устройство не совместимо	Мигает

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

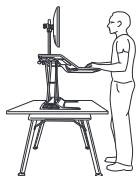

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ FELLOWS LOTUS™ DX SIT-STAND

Компания Fellowes, Inc. («Fellowes») гарантирует, что Lotus™ DX («Изделие») не будет иметь дефектов материала и изготовления в течение периода времени, указанного ниже.

- Все компоненты USB и беспроводной зарядки в течение одного (1) года с даты первоначальной покупки изделия.
- Все остальные части в течение трех (3) лет с даты первоначальной покупки изделия.

Настоящая гарантия распространяется только на первоначального розничного покупателя и не распространяется на претензии, возникшие в результате неправильного использования, несоблюдения инструкций по установке и использованию, небрежного использования, использования сторонних комплектующих, коммерческого использования, использования при напряжении, отличном от указанного на изделии, или несанкционированного обслуживания в течение гарантийного срока на условиях, на которые распространяется гарантия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЛЮБЫМИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ЧЕТКО ОГРАНИЧЕН СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ДАННЫХ ГАРАНТИЙНЫХ УСЛОВИЙ.

ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДПИСАНО ЗАКОНОМ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ДАННЫХ ГАРАНТИЙНЫХ УСЛОВИЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙНЫХ УСЛОВИЙ, ЛИБО ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ УКАЗАННЫМ ЗДЕСЬ ПРАВОМ НА РЕМОНТ, ЗАМЕНУ УСТРОЙСТВА ИЛИ КОМПЕНСАЦИЮ ЕГО ПОКУПНОЙ СТОИМОСТИ, НА УСМОТРЕНИЕ КОМПАНИИ.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ, ЕЕ ФИЛИАЛЫ, ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, РОДСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ, РЕСЕЛЕРЫ ИЛИ ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДИРЕКТОРА, СЛУЖАЩИЕ ИЛИ ЛИЦА, ЗА КОТОРЫХ ОНИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЗАКОНУ, НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ С ПРОДУКТОМ. КОМПАНИЯ И ДРУГИЕ УПОМЯНУТЫЕ ЗДЕСЬ СТОРОНЫ НЕ УПОЛНОМОЧИВАЮТ НИКАКИХ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЛИ ДРУГИХ ЛИЦ БРАТЬ НА СЕБЯ КАКИЕ-ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КРОМЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ ЧЕТКО ИЗЛОЖЕНЫ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ.

Сроки и условия действия данной гарантии действительны для всех стран, кроме тех, в которых законом налагаются иные ограничения и условия.

Изделие Lotus™ DX компании Fellowes содержит встроенные биоцидные материалы для защиты от роста бактерий, которые вызывают появление плесени и ухудшение качества продукта.


Обработанное изделие содержит следующий биоцид:

- Стекло, оксид, фосфат серебра

PORTUGUÊS

Estação de trabalho em pé/sentado Lotus™ DX

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA/ADVERTÊNCIA

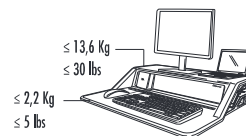


Leia e siga todas as instruções e avisos antes da utilização.



- **ADVERTÊNCIA: PONTO DE APERTO! MANTENHA AS MÃOS AFASTADAS DAS BARRAS DE APOIO DURANTE A OPERAÇÃO. PODEM OCORRER LESÕES GRAVES.**
- **NÃO EXCEDA A CAPACIDADE DE PESO MÁXIMA INDICADA. PODE PROVOCAR DANOS MATERIAIS OU LESÕES GRAVES.**
- **ATENÇÃO: Perigo quando de elevação!** São necessários duas pessoas para mover a estação de trabalho. Podem ocorrer lesões graves.
- Mantenha os cabos afastados das barras de apoio durante a operação; siga as instruções de encaminhamento de cabos indicadas neste manual. A não observância destas instruções pode resultar em danos ao equipamento ou em lesões corporais.
- **NÃO se apoie sobre a plataforma do teclado.**
- **NÃO regulie o contrapeso até todo o equipamento e acessórios terem sido colocados na estação de trabalho.**
- Este produto é assistido por mola e nunca deve ser utilizado com menos de 10 lbs. (4,5 kg) de peso. Com cuidado, utilize ambas as mãos para empurrar ligeiramente para baixo e ocasionar ambas as alavancas. Em caso de incumprimento, poderão ocorrer ferimentos ou danos materiais.
- Compatível unicamente com o Kit de Braço para Ecra Fellowes para a Lotus.
- Certifique-se de que a secretária ou a superfície de montagem está nivelada e consegue suportar o peso combinado da estação de trabalho e dos acessórios.
- Remova todo o equipamento e acessórios da estação de trabalho antes de mover a mesma.
- O fabricante certifica que o produto cumpre ou excede as normas ANSI/BIFMA aplicáveis.
- Utilize Vekro se não estiver utilizando os braços para ecra. O Vekro é de utilização única.
- A Lotus é destinada apenas ao carregamento de smartphones compatíveis com Qi™.
- Utilize apenas o cabo de alimentação e transformador que foram fornecidos com este produto.
- É normal que a superfície de carregamento sem fios aqueça durante o carregamento. Se ocorrer qualquer problema durante o carregamento, as luzes do indicador irão piscar.
- Mantenha materiais inflamáveis afastados da superfície de carregamento.
- Utilize o carregador sem fios apenas para o seu fim previsto. A utilização indevida, ou a utilização de dispositivos incompatíveis, poderá resultar em risco de incêndio, explosão ou outros riscos.
- **NÃO tente carregar um dispositivo que esteja danificado, uma caixa de bateria aberta ou um dispositivo que não seja compatível com Qi™.**
- **NÃO desmonte o carregador sem fios e o dispositivo USB.**
- **NÃO utilize se o cabo de alimentação ou transformador estiver danificado.**
- Mantenha a superfície de carregamento sem fios limpa e seca.
- Utilize um pano seco, limpo e suave para limpar a superfície do carregador sem fios.

ÍNDICE



Estação de trabalho



Organizador de cabos/
ferramenta de instalação



Funil para cabos



Vekro



Fonte de alimentação




Cabo de alimentação




Cabo USB

Compatível unicamente com o Kit de Braço para Monitor Fellowes para a Lotus. Visite www.Fellowes.com para obter mais informações.





	Porta	Descrição	Especificações
Concentrador USB traseiro	1	Conector tipo B	Transferência de dados (para o computador)
	2	Conector cilíndrico	Alimentação (8 A)
	3	Porta USB (transferência de dados)	USB 3.0, 900 mA
	4	Porta USB (transferência de dados)	USB 3.0, 900 mA
Painel frontal	5	Porta USB (apenas carregamento)	USB 3.0, 2,1 A
	6	Porta USB (apenas carregamento)	USB 3.0, 2,1 A
	7	Painel de carregamento sem fios	1A

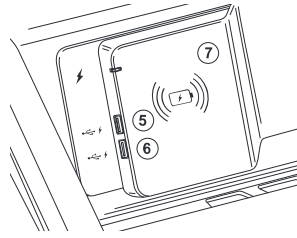

CONFIGURAÇÃO

PASSO 1

A colocação da estação de trabalho em pé/sentado na secretária deve ser realizada por 2 pessoas. Certifique-se de que a extremidade frontal da plataforma do teclado está alinhada com a extremidade da secretária.

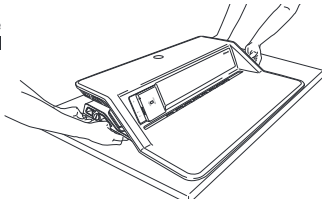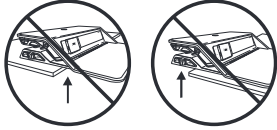


PASSO 2

Coloque o seu monitor, teclado e rato na estação de trabalho. Utilize o Velcro fornecido para fixar o(s) monitor(es) à estação de trabalho. Mantenha a placa de proteção do monitor exceto se utilizar o Kit de Braço para Monitor Fellowes para a Lotus.



PASSO 3

Empurre para baixo ligeiramente com ambas as mãos e utilize ambas as alavancas para elevar a estação de trabalho até à posição mais elevada.

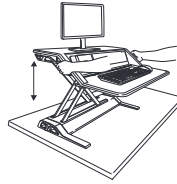


Assegure-se de que a estação de trabalho está na posição mais alta. Siga todas as instruções de encaminhamento de cabos com vista a assegurar que estes não fiquem presos nas barras de suporte. Certifique-se de que os cabos têm comprimento suficiente para acomodar toda a amplitude de movimentos (17"/432 mm).

PASSO 1


Configure as estações de carregamento efetuando a ligação do cabo de alimentação à fonte de alimentação e a mesma à porta 2 do concentrador USB traseiro. Ligue o cabo de alimentação à tomada mais próxima. Ligue o cabo de alimentação à tomada mais próxima. Para utilizar as portas USB 3 e 4 para o seu rato e teclado, deve ligar o cabo USB/tipo B fornecido na porta 1 e a extremidade USB no seu computador, estação de ancoragem ou monitor*.

*O monitor precisa ser conectado ao computador por um cabo USB/tipo B adicional (não incluído).

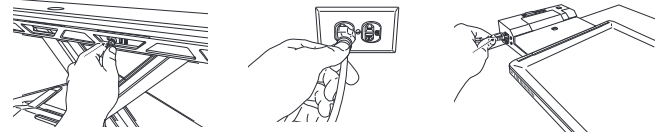


PASSO 2A

Encaminhe os cabos do teclado e do rato pela abertura na plataforma do teclado. Certifique-se de que fixa os cabos com o clipe na parte inferior da plataforma. A não observância destas instruções pode resultar em danos no equipamento ou em lesões corporais.

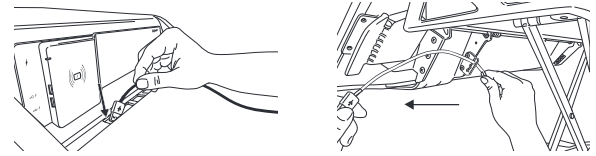


PASSO 2B

Continue a encaminhar os cabos à volta da estação de trabalho através do canal para cabos para a parte traseira. Introduza o funil para cabos numa das 2 localizações no canal para cabos. Escolha a localização mais adequada à sua configuração.

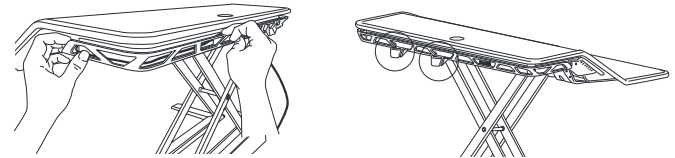

PASSO 2C

As portas USB traseiras são destinadas aos dispositivos de transferência de dados. Ligue o seu rato e teclado no concentrador USB traseiro e encaminhe os restantes cabos através do funil para cabos.

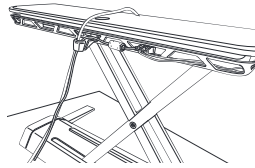

PASSO 3

Reúna todos os cabos, incluindo os cabos do monitor. Aplique o organizador de cabos utilizando a ferramenta fornecida.




Empurre o organizador de cabos na direção ascendente, para o interior do ferramento do organizador de cabos.

Empurre a ferramenta do organizador de cabos para baixo enquanto segura a parte superior do organizador de cabos.



PASSO 4

Faça deslizar a extremidade do organizador de cabos na direção do funil para cabos de modo a bloquear na devida posição.

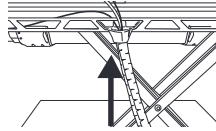



AJUSTE DA TENSÃO

A Smooth Lift Technology™, com patente pendente, permite elevar e rebaixar a sua estação de trabalho em pé/sentado sem esforço. Coloque os itens na estação de trabalho e eleve até à posição mais elevada. A Lotus é expedida com a definição mais baixa, o que irá ajudar a compensar 10 lbs/4,5 kg. Vire o botão no sentido dos ponteiros do relógio para compensar pesos mais elevados, até 29 rotações completas para compensar 35 lbs/15,8 kg. Para sua orientação, são necessárias aproximadamente 10 rotações completas para compensar uma configuração de monitor duplo. O número exato de rotações depende do seu conforto pessoal. Assim que tenha ajustado a Lotus devidamente, esta deverá ser fácil de elevar ou rebaixar.

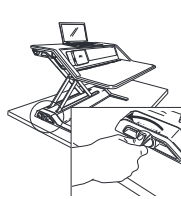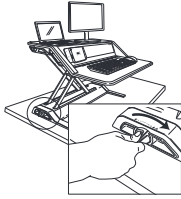


SUPORE PARA DISPOSITIVO/RANHURA DE CARREGAMENTO

Coloque o dispositivo habilitado para Qi no painel de carregamento (imagem 1) ou utilize as portas USB 5 e 6 (imagem 2) para carregar o seu dispositivo. Consulte o manual dos seus dispositivos para saber se estão habilitados para Qi.

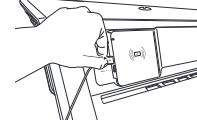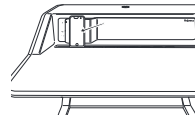

	LED branco
Modo de espera	Desligado
Carregamento	Ligado
Dispositivo incompatível	Pisca

DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO

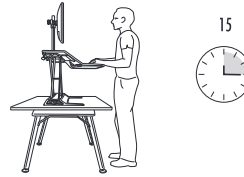

15



45

GARANTIA LIMITADA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO EM PÉ/SENTADO FELLOWS LOTUS™ DX

A Fellowes, Inc. ("Fellowes") garante que a Lotus™ DX ("Produto") está isenta de defeitos de material e fabrico durante o período de tempo estabelecido abaixo.

- Todos os componentes de carregamento sem fios e USB durante o período de um (1) ano a partir da data de aquisição original do produto.
- Todos os outros peças durante um período de três (3) anos a partir da data de aquisição original do produto.

Esta garantia aplica-se apenas ao comprador a retahlo inicial e não cobre reclamações resultantes de utilização indevida, incapacidade de seguimento das instruções de instalação e utilização, negligência, utilização de acessórios não autorizados, utilização comercial, utilização numa corrente ou tensão que não as especificadas no produto, ou manutenção não autorizada durante o período de garantia sob condições além das cobertas pela garantia.

A DURAÇÃO DE QUALQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, É EXPRESSAMENTE LIMITADA À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA.

A MENOS QUE EXCETO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, O RECURSO EXCLUSIVO DO CLIENTE EM CASO DE VIOLAÇÃO DESTA GARANTIA, OU DE QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, OU DE QUALQUER OUTRO TIPO DE OBRIGAÇÃO RESULTANTE POR EFEITO LEGAL OU POR OUTRA FORMA, DEVERÁ ESTAR LIMITADO, CONFORME ESPECIFICADO NO PRESENTE DOCUMENTO, À REPARAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU UM REEMBOLSO DO VALOR DA COMPRA, AO CRITÉRIO EXCLUSIVO DA COMPANHIA.

SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A EMPRESA, AS SUAS FILIAIS, SUBSIDIÁRIAS, ENTIDADES RELACIONADAS, REVENDEDORES OU OS SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS, DIRETORES OU EMPREGADOS, OU AQUELAS PESSOAS PELAS QUAS SÃO LEGALMENTE RESPONSÁVEIS, SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS RESULTANTES OU INCIDENTAIS SOFRIDOS EM RELAÇÃO AO PRODUTO. A COMPANHIA E AS REFERIDAS PARTES NÃO ASSUMEM OU AUTORIZAM QUE QUALQUER REPRESENTANTE OU OUTRA PESSOA ASSUMA POR NENHUMA DELAS, QUALQUER OBRIGAÇÃO OU RESPONSABILIDADE ALÉM DO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NO PRESENTE DOCUMENTO.

A duração, termos e condições desta garantia são válidos em todo o mundo, exceto onde diferentes limitações, restrições ou condições sejam exigidas pela legislação local.

A Lotus™ DX da Fellowes contém produtos biocidas incorporados para a proteção contra o crescimento de bactérias que causam manchas e a deterioração do produto.

O artigo tratado contém os seguintes biocidas:

- Vidro, óxido e fosfato de prata